

Aura

n o t e
Version 2

Bedienungsanleitung

V 2.022



All-in-One Music Center

CDP, FM Tuner, 24 Bit/192 kHz, DAC, iPod Digital Connect, 125 Watt
Leistung/Kanal

Inhalt

Leistungsmerkmale des AURA NOTE VERSION 2	5
Verpackungsinhalt	5
Sicherheitshinweise vor dem Anschluss	6
Aufstellung und Anschluss des AURA NOTE VERSION 2	7
Die richtige Aufstellung	7
Die Anschlusselemente an der Rückseite	7
Lautsprecher (LOUD SPEAKER).....	7
Vorverstärker-Ausgang (PRE OUT)	8
Anschluss für externe Quellen (AUX 2, AUX 1)	8
Antenneneingang	9
Die Anschlusselemente an der rechten Seite	10
Kopfhörerausgang	10
iPod/USB-Eingang.....	10
PC/MAC-Eingang	11
Die Einstellung der aktuellen Uhrzeit.....	12
Die Bedienungselemente und ihre Verwendung	13
Die Gerätevorderseite	13
STANDBY.....	13
VOLUME	13
PLAY/PAUSE.....	14
STOP	14
SKIP/SEARCH	14
MODE	14
Die Fernbedienung	15
Standby.....	15

DIM (Dimmer)	15
F1	15
Quellen-/Eingangswahl	15
MENU/ENTER	15
REPEAT	16
Wiedergabefunktionen	16
-10 DN und +10 UP	16
PROG (MEMO/CLOCK)	17
RAND („Random“)	17
MUTE	17
SLEEP	17
TIME	18
TIMER	18
ST/MONO (A-B)	18
VOLUME lauter/leiser (▲/▼)	19
Wiedergabe von Musik	19
CD-Wiedergabe	19
Abspielen einer CD	19
Zufallswiedergabe einer CD	20
Wiederholung eines CD-Titels/einer ganzen CD	20
Wiedergabeschleife (A-B Repeat)	20
Radiowiedergabe (FM Tuner)	20
USB-Speichermedien	21
iPod/iPhone/iPad	21
Wiedergabe von Musikdateien eines PCs	22
• Abruf der aktuellen Firmware-Version	23

• Firmware-Upgrade AURA NOTE VERSION 2	23
• Treiberinstallation für Windows-Betriebssysteme	25
Wiedergabe von optischen Digitalsignalen.....	31
Wiedergabe von analogen Signalen AUX1/AUX2	31
Wiedergabe über Bluetooth von iPod/iPhone/iPad oder vom Mobiltelefon	32
Verwendung des Vorverstärkerausgangs (PRE OUT)	32
Weitergehende Verwendung des AURA NOTE VERSION 2	33
Reinigung und Wartung	33
So holen Sie das Beste aus dem AURA NOTE VERSION 2	34
Problembehebung.....	34
Spezifikationen	37

Leistungsmerkmale des AURA NOTE VERSION 2

- Top-Lader CD-Spieler
- FM-Radioempfänger für 20 Stationen
- Zwei AUX-Eingänge für analoge Quellgeräte
- Optischer Digitaleingang (bis zu 24 Bit/192 kHz)
- Stereo-Vorverstärkerausgang für den Betrieb mit externen Endverstärkern oder Subwoofern,
- Primärer USB-Anschluss für iPod/Phone/Pad oder USB-Speichermedien
- Sekundärer USB-Anschluss für PC/MAC (24 Bit/192 kHz)
- 125 Watt Leistung pro Kanal in 8 Ω durch B & O-Endstufe
- rein digitale Verbindungsmöglichkeit mit iPod/iPhone/iPad
- Kopfhörerausgang

Verpackungsinhalt

In der Verpackung Ihres AURA NOTE VERSION 2 sollte sich Folgendes befinden:

- der AURA NOTE VERSION 2
- die Fernbedienung für den AURA NOTE VERSION 2 und deren Batterie (Typ CR 2032)
- ein Mikrofasertuch, um den AURA NOTE VERSION 2 von Fingerabdrücken zu befreien
- der CD-Puck (Vorsicht, der Puck ist magnetisch! Halten Sie ihn von Kreditkarten und Bildröhren fern!)
- ein Stromkabel (Kaltgerätestecker) mit Schuko-Stecker
- eine Wurfantenne (transparentes Kabel)
- ein F-Stecker auf Coax-Stecker Antennenadapter
- ein USB-Kabel zum Anschluss an Ihren PC/MAC
- diese Bedienungsanleitung

Sollte nicht alles in der Verpackung enthalten sein, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Sicherheitshinweise vor dem Anschluss

- Der AURA NOTE VERSION 2 hat ein Netzteil für den Betrieb in Westeuropa und ist auf eine Netzspannung von 230 Volt und 50 Hz ausgelegt. Verwenden Sie das Gerät nur an einer Schuko-Steckdose (das ist die typisch runde Steckdose mit den seitlichen Klammern passend zum Netzkabel.)
- Das Gerät ist ein Präzisionsinstrument und reagiert empfindlich auf Vibrationen. Stellen Sie das Gerät auf einen geeigneten Untergrund, um den musikalischen Genuss nicht zu beeinträchtigen.
- Stellen Sie sicher, dass am Netzanschluss des AURA NOTE VERSION 2 das Feld (230 V-240 V) markiert ist. Betreiben Sie das Gerät nicht, falls ein anderer Wert markiert ist.
- Der 75 Ω -Antennenanschluss darf nicht an eine Satellitenschüssel angeschlossen werden, sondern ist ausschließlich für den analogen Radioempfang konzipiert.
- Der CD-Puck ist magnetisch. Legen Sie ihn nicht auf Ihre Kreditkarte oder auf einen Röhrenmonitor.
- Probieren Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen. Die im Inneren verbauten Komponenten sind kompliziert und können nur von einem Techniker gewartet werden. Ein Wechsel der Netzsicherung kann am Netzanschluss vorgenommen werden.
- Für gewöhnlich können sie das Gerät mit dem „Standby“-Knopf auf der Gerätevorderseite oder auf der Fernbedienung ein- und ausschalten. Sollten Sie länger unterwegs sein, können Sie das Gerät mit dem Hauptschalter ausschalten.
- Der Glasdeckel schützt das CD-Laufwerk vor Verschmutzung. Halten Sie den Deckel geschlossen, wenn Sie keine CDs abspielen.

Sollten Sie weitere Fragen zu einem dieser Punkte haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Aufstellung und Anschluss des AURA NOTE VERSION 2

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der richtigen Position des AURA NOTE VERSION 2 sowie mit den Anschlusselementen an der Rückseite und der rechten Flanke.


Die richtige Aufstellung

Der AURA NOTE VERSION 2 kann dank seiner kompakten Abmessungen an vielen Orten gut stehen. Wir empfehlen jedoch eine Aufstellung, die es Ihnen erlaubt, bequem eine CD aufzulegen und die Knöpfe auf der Front zu bedienen. Somit sollte der AURA NOTE VERSION 2 weder auf Knie- noch auf Kopfhöhe stehen.

Wählen Sie für die Aufstellung eine wackelfreie, waagerechte Fläche. Der AURA NOTE VERSION 2 sollte zu beiden Seiten rund 5cm Luft zur besseren Belüftung haben. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen hochflorigen Teppich, da das Gehäuse selbst als Kühlkörper fungiert und warm wird.

Bitte beachten Sie, dass der AURA NOTE VERSION 2 auf der Rückseite seine Anschlüsse für die notwendige Verkabelung hat und Sie daher nach hinten ebenfalls ca. 5 cm Platz lassen sollten.

Die Anschlüsselemente an der Rückseite

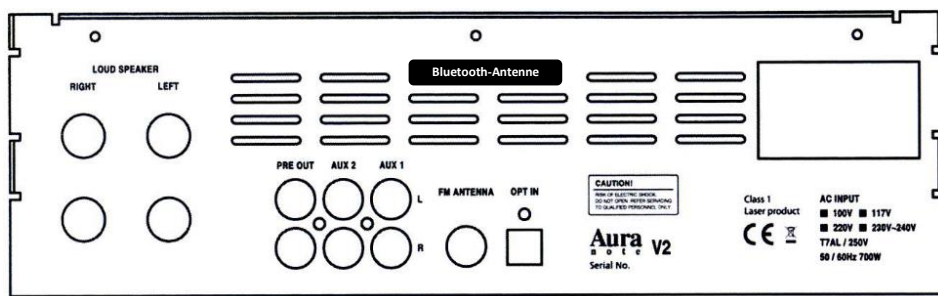

Lautsprecher (LOUD SPEAKER)

Schließen Sie ein Paar hochwertiger Lautsprecher an. Beim Lautsprecherkabel wird **rot** mit **rot** und **schwarz** mit **schwarz** verbunden. Es

ist empfehlenswert, die Kabelenden mit sogenannten Bananensteckern zu versehen. Diese können Sie direkt von hinten in das Anschlussterminal stecken. Ihr Fachhändler bereitet Ihnen ein geeignetes Kabel in der richtigen Länge gern vor. Falls Sie einfache, abisolierte Kabel verwenden, stellen Sie sicher, dass die feinen Äderchen keinen Kurzschluss durch Kontakt mit dem Gehäuse verursachen können.

Das Anschlussterminal mit der Aufschrift „RIGHT SPEAKER“ führt zum rechten Lautsprecher. Das mit der Aufschrift „LEFT SPEAKER“ führt zum linken Lautsprecher.

Vorverstärker-Ausgang (PRE OUT)

Schließen Sie hier z.B. einen aktiven Subwoofer zur Unterstützung der tiefen Frequenzen oder ein Paar Aktivlautsprecher an. Verwenden Sie dazu ein RCA-Kabel (auch als „Cinch“-Kabel bekannt).

Anschluss für externe Quellen (AUX 2, AUX 1)

Die AUX-Eingänge („AUX“ ist die Abkürzung für „Auxiliary“ – also etwa Hilfseingang) verbindet den AURA NOTE VERSION 2 mit externen Geräten. Verbinden Sie R mit dem roten Stecker und L mit dem anderen Stecker des Kabels. Es können gleichzeitig zwei verschiedene Geräte angeschlossen werden.

Häufig wird hier der Fernseher angeschlossen, damit Sie den Ton vom Bildschirm auch in exzellenter Qualität über den AURA NOTE VERSION 2 erleben können. Sie können z.B. auch einen MP3-Spieler anschließen, indem Sie ein entsprechendes Verbindungskabel von dessen Kopfhörerausgang aus anschließen.

Möchten Sie mehr als zwei Geräte gleichzeitig anschließen, so benötigen Sie eine externe Umschaltbox. Ihr Fachhändler besorgt Ihnen ein entsprechendes Gerät.

Sie können hier auch einen Plattenspieler anschließen. Prüfen Sie, ob Sie dazu einen externen Phonovorverstärker benötigen. Diesen erhalten Sie ebenfalls bei Ihrem Fachhändler.

Antenneneingang

Der runde Antenneneingang (FM) ist für eine UKW-Antenne.

- Zum Empfang regionaler Radiosender benutzen Sie die mitgelieferte Wurfantenne. Der Stecker wird einfach aufgesteckt.
- Zum Empfang von weiter entfernten Radiosendern und zur Steigerung der Empfangsqualität benutzen Sie eine größere Hausantenne. Hierzu schrauben Sie zuerst den mitgelieferten F-Stecker-auf-Coax-Stecker-Antennenadapter auf den Antenneneingang. Ihr Fachhändler hält ein längeres Antennenkabel für Sie bereit falls nötig.
- Zum Empfang von analogem Kabelradio schrauben Sie ebenfalls zuerst den mitgelieferten Antennenadapter (F-Stecker-auf-Coax-Stecker) auf den Antenneneingang. Verbinden Sie dann die Kabelbuchse in der Wand mit dem AURA NOTE VERSION 2. Ihr Fachhändler hält ein längeres Antennenkabel für Sie bereit falls nötig. Sollte es in Verbindung mit dem Kabelanschluss zu Brummproblemen kommen, so beachten Sie bitte im Kapitel 8 die Lösungshilfen.

Optischer Digitaleingang


An diesen Eingang schließen Sie ein Lichtleiterkabel nach TOSLINK-Standard an. Diese Kabel transportieren Digitalinformation in Form von Licht. Der Anschluss eignet sich gut, um z.B. Satellitenreceiver oder Spielkonsolen oder auch einen Computer anzubinden. Die optische Übertragung verhindert etwaige Brummprobleme. Für die Wiedergabe wird der D/A-Wandler des AURA NOTE VERSION 2 genutzt. Klanglich ist diese Version zumeist der Verbindung mit einem RCA-Kabel vorzuziehen.

Es können PCM-Signale mit bis zu 24 Bit/192 kHz verarbeitet werden. Surround-Formate wie Dolby Digital 2.1, 5.1 oder mehr Kanäle werden nicht wiedergegeben. Stellen Sie ggf. das Ausgabegerät entsprechend ein.

Stromanschluss

Verbinden Sie den AURA NOTE VERSION 2 mit dem mitgelieferten Stromkabel und mit einer Schuko-Steckdose.

Die Anschlüsselemente an der rechten Seite

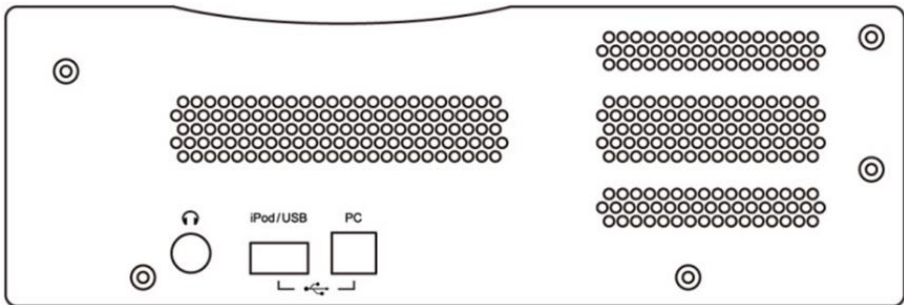

Kopfhörerausgang

Hier schließen Sie einen Kopfhörer mit 6,3 mm-Klinkenstecker an. Sollte Ihr Kopfhörer nur einen kleinen 3,5 mm-Klinkenstecker haben, so erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler einen Adapter. Wenn ein Kopfhörer eingesteckt wird, werden die Lautsprecherausgänge stumm geschaltet.

iPod/USB-Eingang

Dies ist ein Eingang vom Typ USB-A. Sie können hier ein iPod/iPhone/iPad oder ein USB-Speichergerät (z.B. „Stick“ oder externe Festplatte) anschließen.

- iPod/iPhone/iPad (digitale Verbindung)

Der AURA NOTE VERSION 2 unterstützt rein digitale Verbindungen mit iPods/iPhones/iPads. Verbinden Sie dazu einfach das Gerät durch ein USB-Kabel mit dem iPod/USB-Port des AURA NOTE VERSION 2. Wählen Sie den „iPod“-Modus durch Drücken des „MODE“-Knopfs an der Gerätevorderseite oder drücken Sie den „iPod“-Knopf auf der Fernbedienung.

Der Akku des angeschlossenen Geräts wird nebenbei geladen, auch im „Standby“-Modus

- USB-Speichermedien (Unterstützung hochauflösender Musikdateien)

AURA NOTE VERSION 2 unterstützt die Wiedergabe hochauflösender Musikdateien mit bis zu 24 Bit/192 kHz von einem USB-Speichergerät. Stecken Sie das USB-Speichergerät in den iPod/USB-Port. Wählen Sie den „USB“-Modus durch Drücken des „MODE“-Knopfs an der Gerätevorderseite oder drücken Sie den „USB“-Knopf auf der Fernbedienung.

AURA NOTE VERSION 2 erkennt alle abspielbaren Dateien, die sich auf dem USB-Speichergerät befinden. Während des Abspielens einer Musikdatei wird links im Display ihre Nummer in der Reihenfolge aller Dateien angezeigt. Ist die Datei Teil eines Albums bzw. Dateiordners, wird rechts im Display die Nummer in der Reihenfolge des Albums/des Ordners angezeigt.

Folgende Formate werden unterstützt:

- FLAC (bis zu 24 Bit/96 kHz)
- WAV (bis zu 24 Bit/192 kHz)
- MP3/WMA

Der Verbindungsaufbau mit einem USB-Gerät kann je nach Speicherbelegung einige Sekunden in Anspruch nehmen.

Einige USB-Speichermedien können nicht mit dem AURA NOTE VERSION 2 verbunden werden.

Einige kopiergeschützte Dateien lassen sich mit dem AURA NOTE VERSION 2 nicht wiedergeben.

PC/MAC-Eingang

Dies ist ein USB-B-Eingang. Der Eingang ist nicht dazu geeignet, eine Festplatte oder einen USB-Stick zu betreiben! Nutzen Sie hierzu bitte den USB-A-Eingang.

Mittels des beiliegenden USB-Kabels können Sie hier Ihren PC/MAC anschließen. Wählen Sie dann „PC“ durch Drücken der „Mode“-Taste an der

Gerätevorderseite oder drücken Sie „PC“ auf der Fernbedienung. Ihr Computer wird den AURA NOTE VERSION 2 als externes Gerät erkennen.

Wenn Sie nun Filme oder Musik auf dem Computer abspielen, wird der Ton über den AURA NOTE VERSION 2 in deutlich gesteigerter Qualität wiedergegeben. Die Lautstärkeregelung können Sie sowohl am Computer als auch am AURA NOTE VERSION 2 vornehmen.

Für den Betrieb mit einem Windows-Betriebssystem, muss vorher ein Treiber installiert werden, siehe „Wiedergabe von Dateien eines PCs“. Apple-Rechner benötigen für den Anschluss am AURA NOTE VERSION 2 keine Treiberinstallation.

Die Einstellung der aktuellen Uhrzeit

Sobald Sie den AURA NOTE VERSION 2 mit dem Stromnetz verbinden und auf der Rückseite einschalten, können Sie die Uhrzeit einstellen. Im Standby-Modus drücken Sie auf der Fernbedienung „PROG“ und die Stundenanzeige beginnt fünf Sekunden zu blinken. Sie können nun die Stunden mit den Skip-Tasten „»“ und „«“ einstellen. AM steht für Vormittag, PM für Nachmittag.


Erneutes Drücken von „PROG“ lässt die Minutenanzeige blinken, die Sie wieder mit den Skip-Tasten „»“ und „«“ einstellen können. Nach fünf Sekunden blinkt die Anzeige nicht mehr und die Uhrzeit ist eingestellt.

Die Uhr ist mit einem Akku gepuffert, so dass die Uhrzeit bei länger vom Netz getrenntem Gerät erhalten bleibt.

Die Bedienungselemente und ihre Verwendung

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den verschiedenen Bedienungselementen des AURA NOTE VERSION 2 auf der Gerätefront und auf der Fernbedienung.

Die Gerätevorderseite

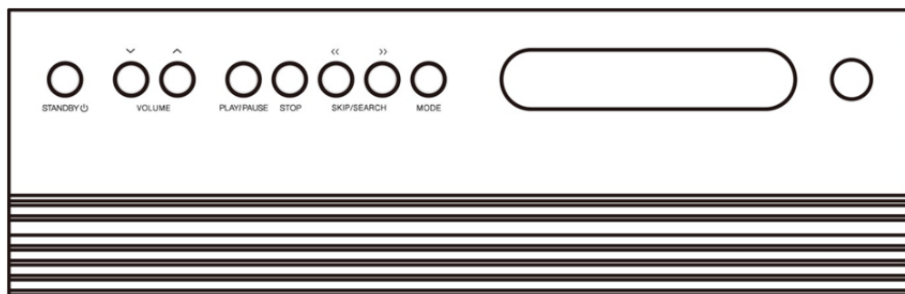

STANDBY

Schalten Sie das Gerät ein und es begrüßt Sie mit „**WELCOME**“. Es wird automatisch der Modus gewählt, der zuletzt verwendet wurde. Erneutes Drücken schaltet das Gerät in den „Standby“-Modus. Es verabschiedet sich mit „**GOODBYE**“ und die Uhrzeit wird angezeigt.

Wenn Sie Strom sparen wollen, schalten Sie den Hauptschalter auf der Rückseite des Gerätes auf „OFF“.

VOLUME

Regeln Sie mit „V“ die Lautstärke herunter und mit „^“ herauf. Die Skala reicht in Einzelschritten von „**VOL MIN** (kein Ton), **VOL 01**, ..., **VOL 99** und **VOL MAX**“ (maximale Lautstärke).

Die Einstellung der Lautstärke bleibt nach dem Aus- und Wiedereinschalten erhalten!

PLAY/PAUSE

Spielen Sie ein Musikstück ab oder pausieren Sie es. Erneutes Drücken setzt die Wiedergabe fort.

STOP

Hält die Wiedergabe an. Die Wiedergabe nach einem Stopp beginnt am Anfang einer CD bzw. bei der ersten Position der Musikdateien eines USB-Speichermediums oder eines iPods/iPhones/iPads.

SKIP/SEARCH

Mit kurzem Drücken von „»“ wählen Sie den nächsten Musiktitel.

Mit „«“ wählen Sie einen Titel davor. Während der Wiedergabe beginnt der Titel von vorn.

Halten Sie „»“ oder „«“ gedrückt, um einen Titel schnell vor- oder zurücklaufen zu lassen.

MODE

Durch drücken von „MODE“ wählen Sie die Quelle bzw. das Eingangsgerät, von dem Sie Musik abspielen können:

CD > TUNER > IPOD > PC > USB > OPT > AUX1 > AUX2 > BT (Bluetooth)

Es vergehen nach Ihrer Wahl etwa drei Sekunden aufgrund interner Schaltvorgänge, bevor ein bereits anliegendes Signal hörbar wird.

Die Fernbedienung

Die Fernbedienung des AURA NOTE VERSION 2 besitzt 30 Tasten, mit denen Sie den AURA NOTE VERSION 2 einfach und aus der Ferne bedienen können. Die Fernbedienung enthält alle Funktionen, die Sie auch über die Gerätevorderseite des AURA NOTE VERSION 2 bedienen können und weiterführende Funktionen.

Es folgt eine Übersicht der Tastenfunktionen. Tasten mit mehreren Funktionen werden erklärt.

Standby

Schaltet das Gerät ein (Betrieb) und aus (Standby).

DIM (Dimmer)

Sie können die Helligkeit der Anzeige sehr hell bis dunkel einstellen. Die fünfte Einstellung schaltet das Display ab. Es leuchtet dann nur für fünf Sekunden, wenn eine Taste gedrückt wurde.

F1

- Derzeit nicht belegt. -

Quellen-/Eingangswahl

Sie können aus neun Möglichkeiten wählen: CD, TUNER, iPod, PC, USB, OPT, AUX1, AUX2 und F2 (Bluetooth, im Display steht „BT“).

Der gewählte Modus bleibt nach dem Aus- und Wiedereinschalten bestehen.

MENU/ENTER

Diese Tasten werden für den „iPod“-Modus verwendet. Sie können mit „MENU“ die Menüs „Wiedergabelisten/Interpreten/Titel/Alben/Komponisten/Genre/Hörbücher“ auf Ihrem iPod aufrufen.



Mit „-10 DN“ (nach unten) und „+10 UP“ (nach oben) wählen Sie eines der Menüs und mit „ENTER“ öffnen Sie es. Für die Wahl darin befindlicher Unterordner bzw. Dateien verfahren Sie ebenso.

REPEAT

Mit „REPEAT“ stellen Sie den Wiederholungs-Modus ein. Einmaliges Drücken die Wiederholung des gewünschten Liedes. Ein weiteres Drücken bewirkt die Wiederholung einer ganzen CD oder einer gesamten Wiedergabeliste bzw. eines Ordners.

Wiedergabefunktionen

Die Verwendung dieser Funktionen gilt für die Wiedergabe von CD und USB-Speichermedien sowie iPod/iPhone/iPad, wenn sie über ein USB-Kabel mit Ihrem AURA NOTE VERSION 2 verbunden sind.

- „▶|“ PLAY/PAUSE
- „▶|“ SKIP (vorwärts)
- „|◀“ SKIP (rückwärts)
- „■“ STOP



-10 DN und +10 UP

- CD- und USB-Modus

Überspringen Sie mit „+10 UP“ zehn Titel vorwärts und mit „-10 DN“ rückwärts. Diese Funktion ist bei Datenträgern mit vielen Titeln vorteilhaft.

- Tuner-Modus

Wechsel der gespeicherten Radiosender.

- iPod-Modus

Bewegen Sie sich in einem Menü aufwärts/abwärts.

PROG (MEMO/CLOCK)

- STANDBY-Modus

Stellen Sie die Uhrzeit ein.

- TUNER-Modus

Vorwahl und Bestätigung für einen Radiosender-Speicherplatz

- USB-Modus

Erlaubt die Programmierung einer Wiedergabeliste von 19 Titeln. Wählen Sie den gewünschten Titel und drücken Sie „PROG (MEMO/CLOCK)“. Die Datei wird der Wiedergabeliste hinzugefügt. Das Gerät quittiert die Aktion mit der Anzeige von „**SAVE**“ und der Nummer der Wiedergabeliste. Mit „▶ | |“ wird die Liste abgespielt. Mit „■“ halten Sie die Wiedergabe an. Erneutes Drücken von „■“ löscht die Programmierung.

RAND („Random“)

Aktiviert die zufällige Wiedergabe. Titel werden in unbestimmter Reihenfolge nach dem Zufallsprinzip wiedergegeben. Erneutes Drücken deaktiviert die Funktion.

MUTE

Stellt das Gerät stumm/lautlos. Erneutes Drücken deaktiviert diese Funktion.

SLEEP

Setzen Sie ein Zeitlimit, nach dem sich das Gerät ausschaltet. In der Grundeinstellung schaltet sich der AURA NOTE VERSION 2 nach 90 Minuten ab. Jedes erneute Drücken reduziert diese Zeit um zehn Minuten und im letzten Schritt deaktivieren Sie die SLEEP-Funktion. Wenn Sie den AURA NOTE VERSION 2 vor Ablauf der eingestellten Zeit ausschalten, erlischt die zuvor eingestellte SLEEP-Zeit.

TIME

Bei der Wiedergabe wird für gewöhnlich die bereits gespielte Zeit eines Titels angezeigt. Im CD-Modus können Sie mit „TIME“ die noch zu spielende Zeit eines Titels oder der ganzen CD anzeigen lassen.

TIMER

Mit dieser Funktion können Sie, einem Wecker gleich, jeden Tag zur selben Zeit Musik/Radio hören. Sie verwenden für die Programmierung die Tasten „TIMER“, „▶|“ und „|◀“.

1. Um den Timer zu aktivieren, drücken Sie „TIMER“ und wählen „**TIMER ON**“. „**TIMER OFF**“ deaktiviert die Timer-Funktion. Drücken Sie erneut „TIMER“, um Ihre Wahl zu bestätigen.
2. Wählen Sie mit „▶|“ und „|◀“ die Quelle, welche wiedergegeben werden soll. Drücken Sie erneut „TIMER“.
3. Bestimmen Sie die Uhrzeit, wann sich das Gerät einschalten soll. Stellen Sie zuerst die Stunden ein (**AM** - vormittags, **PM** - nachmittags), drücken Sie „TIMER“. Stellen Sie die Minuten ein, drücken Sie „TIMER“.
4. Stellen Sie die Lautstärke ein, mit der die Wiedergabe stattfinden soll. Drücken Sie „TIMER“.
5. Stellen Sie ein, nach welcher Zeit sich das Gerät wieder abschalten soll. Sie können mit „▶|“ und „|◀“ (kurzes Drücken oder Halten) ein Zeitintervall zwischen **10** und **240 Minuten** wählen. Drücken Sie „TIMER“ und der Timer des AURA NOTE VERSION 2 ist vollständig eingestellt.

Die Einstellung wird gelöscht, wenn Sie das Gerät vom Netz trennen, also den Hauptschalter ausschalten.

ST/MONO (A-B)

- ST/MONO

Diese Funktion empfiehlt sich, wenn der Radioempfang durch Rauschen beeinträchtigt wird. Das Stereosignal wird als Monosignal wiedergegeben, wodurch das Rauschen minimiert wird. Hochfrequente Einstreuungen, Reflexionen und schwache Radiosignale sind Ursachen für dieses Rauschen.

- A-B

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, einen Abschnitt in der Wiedergabe zu wiederholen, siehe „Wiedergabeschleife (A-B Repeat)“.

VOLUME lauter/leiser (▲/▼)

Regulieren Sie die Lautstärke lauter bzw. leiser.

Wiedergabe von Musik

CD-Wiedergabe

Der AURA NOTE VERSION 2 ist ein Hochleistungs-CD-Player mit Top-Lademechanismus. Öffnen Sie den CD-Player, indem Sie den Glasdeckel zur Seite schieben. Verschließen Sie den Player, indem Sie den Glasdeckel wieder zurückschieben.

Abspielen einer CD

- Schieben Sie den Glasdeckel zur Seite. Auf dem Display erscheint die Meldung „OPEN“
- Setzen Sie eine CD auf die Spindel und darauf den Puck. Schieben Sie den Glasdeckel zurück.
- Falls nicht eingestellt, wählen Sie den „CD“-Modus. Der AURA NOTE VERSION 2 liest die CD und zeigt die Anzahl der Titel und die Gesamtspielzeit.
- Nach dem Einlesen können Sie die CD abspielen. Drücken Sie dazu auf Play „▶||“.
- Mit den „SKIP/SEARCH“-Tasten auf der Gerätevorderseite bzw. mit „▶|“ und „|◀“ auf der Fernbedienung können Sie die Titel wechseln. Halten Sie die Tasten gedrückt, um den Schnellsuchlauf zu aktivieren.
- Sie können die „TIME“-Taste einmal drücken, um die verbleibende Spielzeit des Titels anzuzeigen oder zweimal drücken, um die verbleibende Gesamtspielzeit der CD anzuzeigen.

- Um die Wiedergabe zu pausieren, drücken Sie auf der Gerätevorderseite „PLAY/PAUSE“ oder auf der Fernbedienung „▶||“. Die Anzeige blinkt. Erneutes Drücken spielt die CD weiter ab.
- Drücken Sie an der Gerätefront „STOP“ oder auf der Fernbedienung „■“, um die Wiedergabe anzuhalten.

Zufallswiedergabe einer CD

- Während der CD-Wiedergabe drücken sie einmal „RAND“ und die Titel werden in einer zufälligen Reihenfolge wiedergegeben. Das Display zeigt „**RDM ON**“ an. Erneutes Drücken hebt die Funktion auf „**RDM OFF**“.

Wiederholung eines CD-Titels/einer ganzen CD

- Diese Funktion ermöglicht es, einen oder mehrere Titel wiederholt wiederzugeben. Bei einmaligem Drücken von „REPEAT“ wird ein Titel wiederholt, das Display zeigt „**RPT ONE**“. Zweimaliges Drücken aktiviert die Wiederholung einer ganzen CD („**RPT ALL**“). Erneutes Drücken deaktiviert die Wiederholungsfunktion („**RPT OFF**“).

Wiedergabeschleife (A-B Repeat)

- Starten Sie die CD. Aktivieren Sie die Funktion mit einmaligem Drücken von „ST/Mono (A-B)“. Im Display erscheint „**RPT A-**“. Drücken Sie die Taste „ST/Mono (A-B)“ am gewünschten Punkt einmal, um den Startpunkt der Wiederholungsschleife zu setzen. Im Display erscheint die Anzeige „**RPT A-B**“. Drücken Sie die Taste erneut, um den Endpunkt festzulegen, und die Schleife beginnt. Im Display steht jetzt „**RPT OFF**“. Um die Wiederholungsfunktion aufzuheben, stoppen Sie die Wiedergabe.

Radiowiedergabe (FM Tuner)

Der AURA NOTE VERSION 2 kann Radiofrequenzen im UKW-Bereich (im Display des Gerätes steht FM) wiedergeben. Aktivieren Sie das Radio durch Drücken der „TUNER“-Taste auf der Fernbedienung oder wählen Sie „TUNER“ über die „MODE“-Taste an der Gerätevorderseite.

Um die Frequenz zu verändern, drücken Sie auf der Fernbedienung „►|“ oder „|◄“. Es sind Einzelschritte durch kurzes Drücken der Tasten möglich.

Alternativ halten Sie die Taste(n) gedrückt, woraufhin der V2 automatisch bei einem Sendersignal stoppt.

Sie können 20 Radiosender im Senderspeicher ablegen.

- Stellen Sie den Sender ein.
- Drücken Sie „PROG (MEMO/CLOCK)“, es erscheint „**MEMO**“ im Display und eine Zahl, die den Senderspeicher bezeichnet. Wählen Sie die Zahl durch Verwendung der Tasten „►|“ oder „|◄“ aus.
- Speichern Sie Ihre Einstellung mit Drücken von „PROG (MEMO/CLOCK)“.
- Die eingestellten Senderspeicher können Sie mit den Tasten „+10 UP“ oder „-10 DN“ aufrufen.

USB-Speichermedien

Am seitlichen USB-Eingang des AURA NOTE VERSION 2 können Sie eine USB-Festplatte oder einen USB-Speicherstick anschließen. Der AURA NOTE VERSION 2 wird diesen nach MP3-, WMA- oder FLAC-Daten durchsuchen. Die Anzahl der gefundenen Tracks wird im Display angezeigt. Je nach Größe des zu durchsuchenden Speichermediums nimmt der Suchvorgang einige Zeit in Anspruch.

Sie können trotz der geringeren Datenmenge eine gute Wiedergabequalität erwarten, da der AURA NOTE VERSION 2 seinen hochwertigen D/A-Wandler einsetzt. An die Qualität einer CD oder von auf dem PC gespeicherten Daten in verlustfreier Variante kommen Sie jedoch nicht heran.

Grundsätzlich können Sie USB-Speichermedien wie eine CD wiedergeben, Bedienung siehe dort.

iPod/iPhone/iPad

Verbinden Sie iPod/iPhone/iPad (gleichwertige Geräte anderer Hersteller funktionieren in der Regel ebenso) über das dazugehörige USB-Kabel mit dem dafür bestimmten USB-Port des AURA NOTE VERSION 2. Wählen Sie den

„iPod“-Modus am AURA NOTE VERSION 2 auf der Fernbedienung oder mit der „MODE“- Taste am Gerät.

Bei einer funktionierenden Verbindung verbindet sich der AURA NOTE VERSION 2 mit iPod/iPhone/iPad und liest den Speicher aus, was etwas Zeit in Anspruch nehmen kann.

Stellt sich keine Verbindung ein, trennen Sie iPod/iPhone/iPad vom AURA NOTE VERSION 2 und stecken das USB-Kabel erneut ein.

Die iPod/iPhone/iPad-Wiedergabefunktionen entsprechen denen der CD-Wiedergabe.

- Weitere Bedienungselemente (auf dem Display von iPod/iPhone/iPad nachvollziehbar):

- MENU

Rufen Sie die Menüs „Wiedergabelisten/Interpreten/ Titel/Alben/Komponisten/Genre/Hörbücher“ auf Ihrem iPod oder das übergeordnete Menü auf.

- -10 DN/+10 UP

Wählen Sie ein Menü/einen Ordner. Mit „-10 DN“ gehen Sie nach unten und mit „+10 UP“ nach oben.

- ENTER

Öffnen Sie das ausgewählte Menü.

Wiedergabe von Musikdateien eines PCs

Der AURA NOTE VERSION 2 kann alle Tonformate bis zu 24 Bit/192 kHz von Ihrem Rechner wiedergeben, solange Ihr Rechner sie wiedergeben kann.

Die interne digitale Kette (DA-Wandler, Vor- und Endverstärker) des AURA NOTE VERSION 2 ist echte High-End-Klasse: Sie benötigen keine zusätzlichen Geräte wie einen USB-DAC, um Musik vom PC genießen zu können.

Verbinden Sie den AURA NOTE VERSION 2 mit einem USB-Kabel mit Ihrem PC oder MAC. Im Normalfall wird der AURA NOTE VERSION 2 automatisch als USB-Audiogerät erkannt. Sollte Ihr Windows-PC den AURA NOTE VERSION 2 nicht automatisch erkennen, dann wählen Sie am PC **Start → Einstellung → Systemsteuerung → Sounds & Audiogeräte → USB-Audiogeräte** und aktivieren dort den AURA NOTE VERSION 2.

Um den AURA NOTE VERSION 2 optimal mit einem Windows XP/Vista/7/8-Rechner zu verbinden, empfehlen wir die Installation des eigenen Treibers. Bei der Wiedergabe von Musikdateien mit über 16 Bit/44,1 kHz ist sie in der Regel vonnöten.

Ein Apple-Rechner bedarf keiner Installation zusätzlicher Software.

Sinnvollerweise sollte dazu auch die Firmware des AURA NOTE VERSION 2 auf dem neuesten Stand sein.

Mit „Firmware“ wird die Steuersoftware des AURA NOTE VERSION 2 bezeichnet, die im Verborgenen für Ihren Musikgenuss sorgt. Ein neues „Upgrade“ bedeutet in der Regel eine Verbesserung. Ist ein neues Upgrade verfügbar, installieren Sie es bei Bedarf.


- [Abruf der aktuellen Firmware-Version](#)

Um zu prüfen, welche Version sich aktuell auf Ihrem AURA NOTE VERSION 2 befindet, versetzen Sie das Gerät in den Betriebsmodus und halten die „STOP“-Taste auf der Gerätevorderseite für gut fünf Sekunden gedrückt. Lassen Sie die Taste los und drücken sofort auf Ihrer Fernbedienung „▶||“. Die Firmware-Version wird angezeigt.

Installationsvorgänge

- [Firmware-Upgrade AURA NOTE VERSION 2](#)
 1. Laden Sie [hier](#) die Firmware-Datei herunter und speichern Sie sie auf einem leeren USB 2.0-Speichermedium.
 - Link: www.aprilmusic.com/eng/bbs/index.php?code=bbs_product_m
 - Dateiname: PREMIER_MK(laufende Nummer).MCS

2. Stecken Sie das USB 2.0-Speichermedium in den „iPod/USB“-Steckplatz auf der rechten Seite des AURA NOTE VERSION 2.

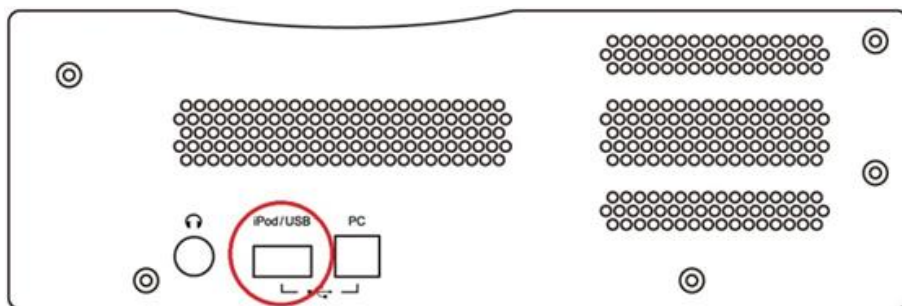

3. Wählen Sie am AURA NOTE VERSION 2 den „USB“-Modus (mit der „MODE“-Taste an der Gerätevorderseite oder auf der Fernbedienung).
4. Das Firmware-Upgrade beginnt automatisch und dauert etwa eine Minute.
Vermeiden Sie es, während des Upgrade-Vorgangs eine Taste auf der Fernbedienung oder auf der Gerätevorderseite zu drücken!
5. Entfernen Sie das USB 2.0-Speichermedium und schalten den Hauptschalter auf der Rückseite des AURA NOTE VERSION 2 aus.
6. Nachdem einige Sekunden vergangen sind, schalten Sie das Gerät wieder ein. Das Firmware-Upgrade ist abgeschlossen.

Nach dem Firmware-Upgrade ist der Empfangsbereich des Tuners/Radios auf Frequenzen in den USA eingestellt.

Anhand der folgenden Schritten empfängt der AURA NOTE VERSION 2 wieder Radiosender europäischer Breiten:

1. Drücken Sie die „STOP“-Taste auf der Gerätevorderseite für gut fünf Sekunden. Lassen Sie die Taste los und drücken kurz die „ENTER“-Taste auf der Fernbedienung. Im Display sollte jetzt „OPT USA“ stehen.
2. Benutzen Sie die Tasten „◀“ und „▶“, um den **europäischen Empfangsbereich „OPT EUP“** zu wählen

(„OPT USA" → „OPT KOR" → „OPT JPN" → „**OPT EUP**").

3. Bestätigen Sie die Wahl mit „Enter“ auf Ihrer Fernbedienung.
4. Es folgt ein Relais-Klicken, das auf ein internes Umschalten hinweist.
5. Schalten Sie den AURA NOTE VERSION 2 am Hauptschalter auf der Geräterückseite aus und nach ein paar Sekunden wieder ein. Das Gerät ist nun auf dem neuesten Stand.

- **Treiberinstallation für Windows-Betriebssysteme**


1. Schalten Sie den AURA NOTE VERSION 2 ein und wählen Sie den „PC“-Modus.
2. Verbinden Sie den AURA NOTE VERSION 2 mit Ihrem PC mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels.
3. Stellen Sie eine Verbindung mit dem Internet her und laden Sie den Treiber [hier](#) (siehe auch Link oben: Firmware-Upgrade) herunter (Dateiname: AprilMusic_DriverSetup_v[laufende Nummer].exe).
4. Starten Sie den Treiber und drücken „Next“:



5. Das System prüft den Verbindungsstatus zwischen AURA NOTE VERSION 2 und Rechner:




Ist die Verbindung unterbrochen, erscheint folgender Bildschirm:

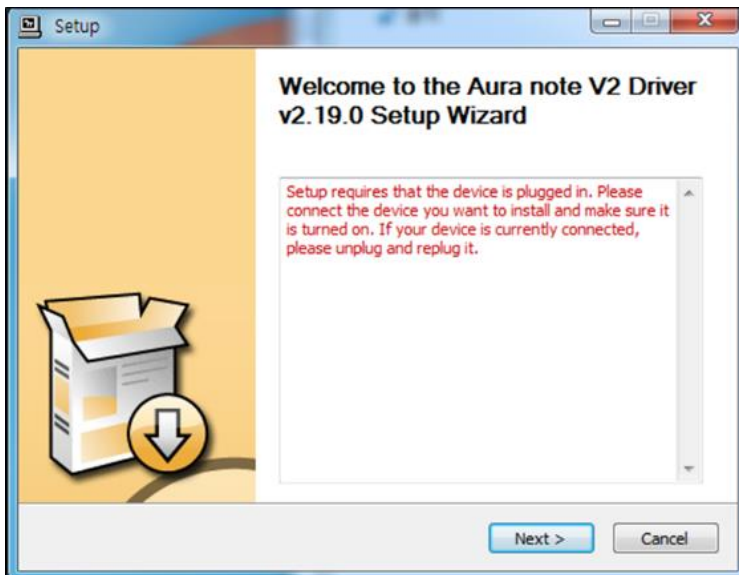


Mögliche Fehlerquellen:


- Die USB-Verbindung zwischen dem AURA NOTE VERSION 2 und Ihrem PC kam nicht zustande, obwohl das Kabel in beiden Geräten steckt. Ziehen Sie das Kabel aus beiden Geräten und stecken es erneut ein.
 - Der AURA NOTE VERSION 2 ist nicht eingeschaltet. Schalten Sie das Gerät ein.
 - Sollte beides nicht funktionieren, schalten sie beide Geräte aus und wiederholen den Installationsvorgang
6. Verläuft alles ordnungsgemäß, können Sie den Zielordner wählen, in dem der Treiber installiert werden soll. Drücken Sie „Install“.

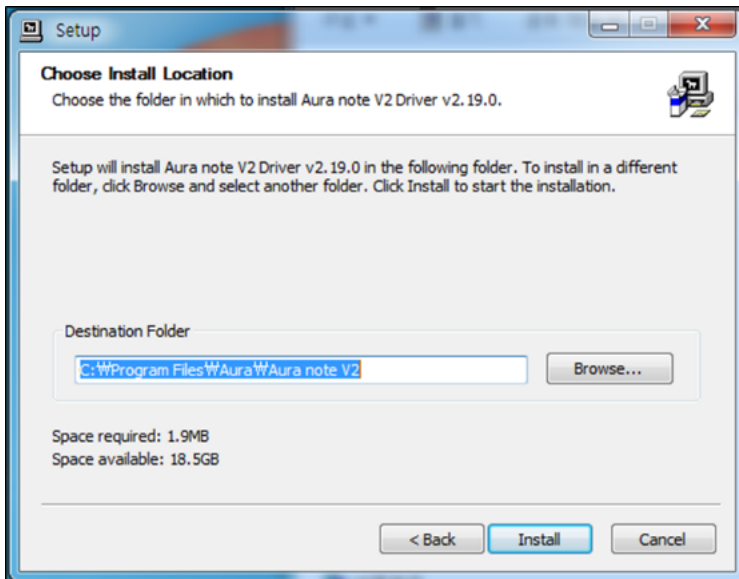

7. Die Installation ist vollständig. Drücken Sie „Next“.

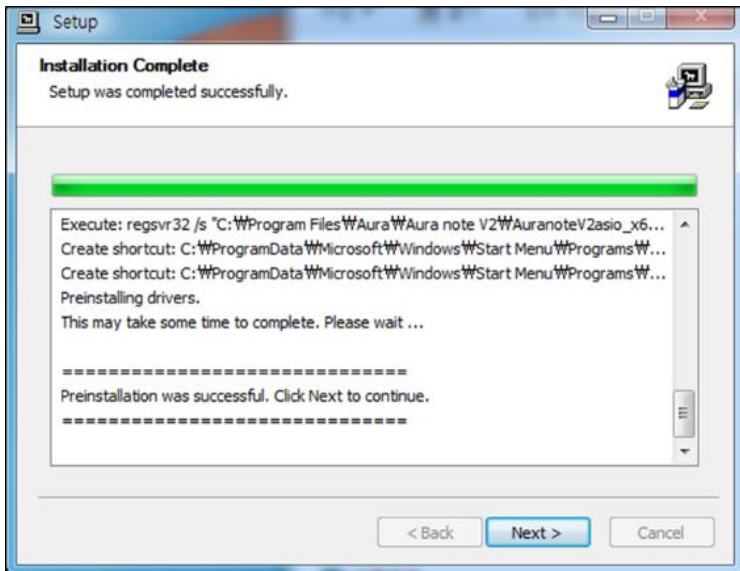


8. Drücken Sie „Finish“.

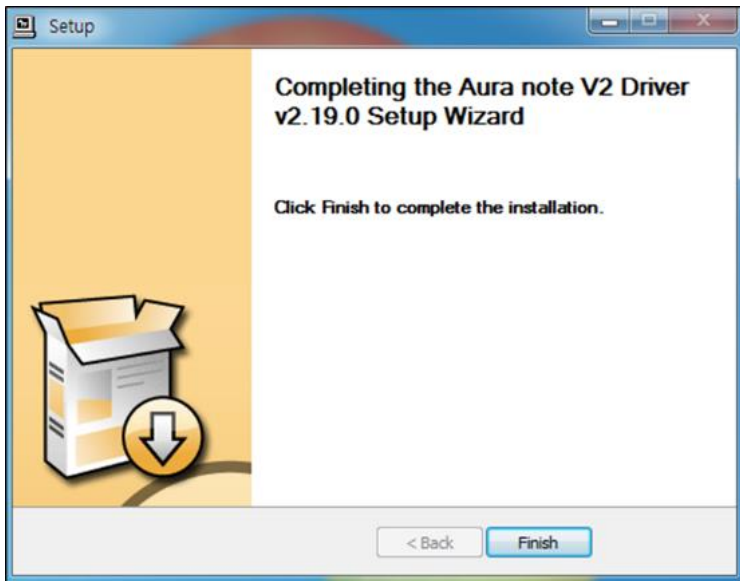


Nachdem der Installationsvorgang abgeschlossen ist, erscheint ein **T** in der Taskleiste. Das Symbol kann auch ausgeblendet sein.

Um jetzt Musik über den AURA NOTE VERSION 2 hören zu können, wählen Sie ihn als Wiedergabegerät:

- Wählen Sie über die Systemsteuerung Ihres Rechners „Sound“ (andere Ansichten sind möglich).

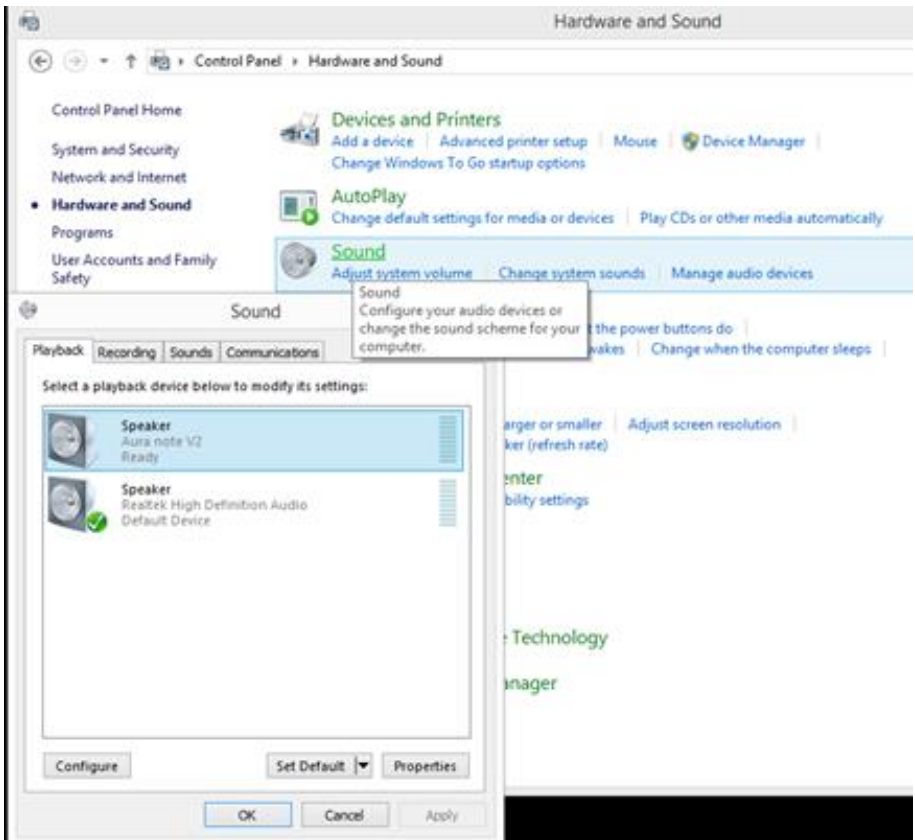

- Wählen Sie „AURA NOTE VERSION 2“ auf dem Playback-Reiter, setzen ihn „Als Standard“ und bestätigen Ihre Wahl mit „OK“.

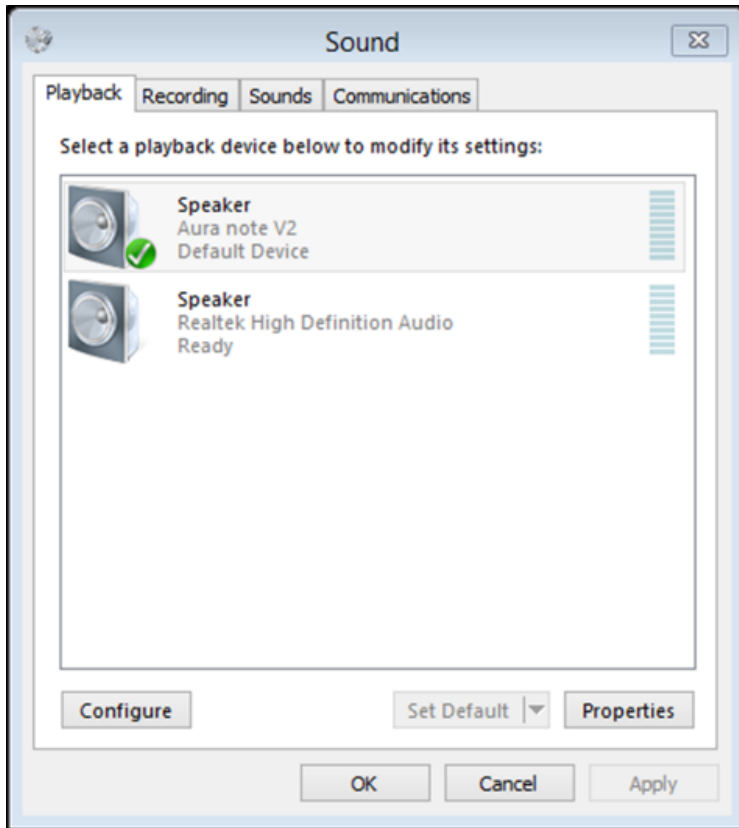

Sie können praktisch jede Wiedergabesoftware auf Ihrem PC verwenden. Die Steuerung der Wiedergabe erfolgt über den PC und nicht über den AURA NOTE VERSION 2. Sie können auch die Lautstärke über den PC steuern und den AURA NOTE VERSION 2 auf einem fixen Level belassen – stellen Sie den AURA NOTE VERSION 2 jedoch nicht so laut, dass sie erschrecken, wenn Sie einen anderen Eingang wählen.

Es ist sinnvoll, die Lautstärke am Rechner 100 % zu wählen und am AURA NOTE VERSION 2 die Lautstärke nach Ihrem Geschmack einzustellen.

Die elektrische Verbindung von PC und AURA NOTE VERSION 2 bringt einige Tücken mit sich: Es kann vereinzelt zu elektrischen Einstreuungen vom PC in den AURA NOTE VERSION 2 kommen, die sich als hörbares Rauschen bemerkbar machen. Probieren Sie, den AURA NOTE VERSION 2 in der gleichen Steckdosenleiste wie den PC zu betreiben, um dies zu minimieren.

Das USB-Kabel selbst fungiert als Antenne für Hochfrequenz-Einstrahlung. Für längere Strecken sollten Sie ein geschirmtes Kabel mit Magneten an Eingang und Ausgang verwenden, um Störungen zu minimieren. Falls gar nichts hilft, verwenden Sie eine optische Verbindung, wie im Folgenden beschrieben.

Wiedergabe von optischen Digitalsignalen

Verbinden Sie den AURA NOTE VERSION 2 mit einem Lichtleiterkabel (Standard-TOSLINK) auf der Rückseite des Gerätes. Wir empfehlen ein Kabel mit stabilen Metallsteckern.

Prüfen Sie ggf. vor einem Kabelkauf, welcher Stecker auf der anderen Seite des Kabels benötigt wird. Es kann ebenfalls der TOSLINK-Standardanschluss sein oder ein optischer 3,5 mm-Klinkestecker, wie er häufiger bei Computern verwendet wird.

Wählen Sie den „OPT“-Modus an der Gehäusevorderseite durch Drücken der „MODE“-Taste oder auf der Fernbedienung. Ggf. müssen Sie die Ausgabe am Quellgerät auf „PCM“ und „Stereo“ einstellen.

Wiedergabe von analogen Signalen AUX1/AUX2

Sie können jede Signalquelle mit RCA (Cinch)-Ausgängen (Stereo links und rechts) an die RCA (Cinch)-Eingänge des AURA NOTE VERSION 2 anschließen. Mögliche Geräte sind DVD-Player, Kabel-TV-Empfänger, Spielkonsolen und Plattenspieler, sofern ein Vorverstärker –entweder separat oder geräteintern- vorhanden ist.

Achten Sie vorab darauf, die Lautstärke am AURA NOTE VERSION 2 auf ein geringes Niveau zu stellen. Einige Geräte verfügen über eine eigene

Lautstärkeregelung. Sinnvoll ist es, das Lautstärkeniveau der Quelle hoch einzustellen und am AURA NOTE VERSION 2 gering.

Wiedergabe über Bluetooth von iPod/iPhone/iPad oder vom Mobiltelefon

Sie können von Ihrem iPod/iPhone/iPad oder Mobiltelefon Musikdateien streamen, wenn es Bluetooth-fähig ist und eine Bluetooth-Version ab 2.3 oder höher verwendet.

Sie stellen zwischen dem AURA NOTE VERSION 2 und Ihrem iPod/iPhone/iPad eine Bluetooth-Funkverbindung her. Dabei werden Musikdaten im MP3-, WMA-, WAV- oder FLAC-Format per Funk an den AURA NOTE VERSION 2 gesendet, die umgehend wiedergegeben werden („Streaming“).

Wählen Sie auf der Gerätevorderseite des AURA NOTE VERSION 2 mit der „MODE“- Taste oder auf der Fernbedienung „F2“. Im Gerätdisplay steht „BT READ“, wodurch die Bereitschaft zur Funkverbindung angezeigt wird.

Bereiten Sie iPod/iPhone/iPad auf die Bluetooth-Verbindung vor. Wählen Sie den AURA NOTE VERSION 2 als Verbindungspartner. Sollte eine Sicherheits-PIN-Abfrage folgen, geben Sie „0000“ ein, um die Verbindung zu etablieren.

Sind die Geräte miteinander verbunden, zeigt der AURA NOTE VERSION 2 „PAIRED“ im Display an. Sie können jetzt einfach die Musikdateien abspielen und sie werden über den AURA NOTE VERSION 2 wiedergegeben.

Verwendung des Vorverstärkerausgangs (PRE OUT)

Sie haben die Möglichkeit, den AURA NOTE VERSION 2 als Vorverstärker wirkend an einen Endverstärker oder einen aktiven Subwoofer (einen eigenständigen Basstonlautsprecher für mehr Bass) anzuschließen.

Die Wiedergabe über die Lautsprecherausgänge des AURA NOTE VERSION 2 bleibt davon unbeeinflusst.

Weitergehende Verwendung des AURA NOTE VERSION 2

Viele AURA NOTE VERSION 2 Besitzer wollen das Gerät in Verbindung mit einem Flachbildschirm und einem Blu-ray- bzw. DVD-Player verwenden.

Der AURA NOTE VERSION 2 fungiert nicht als Audio-/Video-Center und gibt keine Surround-Sound wieder, aber dennoch kann er als Herz einer solchen Anlage wirken.

Der AURA NOTE VERSION 2 ist für die überragende Wiedergabe von Stereosignalen design. Aus diesem Grund ist es möglich, die Audio-/Videoquelle entweder über ein optisches TOSLINK-Kabel (wenn gegeben, Einstellungen an der Quelle auf „PCM“ und „Stereo“ setzen) oder ein analoges RCA (Cinch)-Kabel an den AURA NOTE VERSION 2 anzuschließen. Stellen Sie ggf. das Ausgabeformat auf Stereo.

Verwenden Sie von einer Quelle nicht den digitalen, koaxialen Ausgang. Er ist für die erforderliche analoge Stereoverbindung mit dem AURA NOTE VERSION 2 nicht geeignet.

Reinigung und Wartung

Die Oberfläche reinigen Sie am besten mit einem Mikrofasertuch und ggf. mit etwas Fensterreiniger. Lassen Sie dabei keine Flüssigkeit in das Innere des Gerätes laufen.

Die Laserlinse des CD-Spielers können Sie mit einem in Alkohol getränkten Wattestäbchen von Fingerabdrücken, Staub und Nikotinrückständen befreien. Auch ein feiner Pinsel kann hier helfen.

Die Sicherung und auch eine Ersatzsicherung befinden sich an der Rückseite des AURA NOTE VERSION 2 direkt oberhalb des Stromanschlusses. Sie können den Sicherungshalter nach Entfernen des Stromkabels mit einem Schraubendreher öffnen. Es wird eine träge 250 V-Sicherung mit 7 Ampere verwendet (Type: T 7 A / 250 V – Feinsicherung). Sollte das Gerät nach einem Sicherungswechsel sofort wieder die Sicherung durchbrennen lassen, so ist es ein Fall für den Service.

Die Fernbedienung nutzt eine Lithium-Ionen Batterie, Typ CR 2032. Eine Ersatzbatterie erhalten sie im Elektro-Fachhandel.

So holen Sie das Beste aus dem AURA NOTE VERSION 2

Der Aura Note hat die Fähigkeit, hervorragend zu klingen. Voraussetzung hierfür ist natürlich eine gut klingende Aufnahme. Doch auch Sie können großen Einfluss auf die Klangqualität nehmen. Die folgende Liste gibt Tipps für die beste Wiedergabequalität. Je weiter oben, desto wichtiger ist dieser Punkt. Ihr Fachhändler wird Sie gerne unterstützen

- Der Aura Note kann nicht besser klingen, als die Qualität der Aufnahme. MP3- und andere datenreduzierte Formate erreichen nicht die gleiche Qualität wie das Abspielen einer Original-CD (analog wie optisch) oder die Übertragung unkomprimierter Signale vom PC.
- Verwenden Sie hochwertige Lautsprecher mit mittlerem bis hohem Wirkungsgrad. Solche Lautsprecher dürfen problemlos auch teurer sein als der Aura Note selbst.
- Die Lautsprecher sollten optimal im Raum stehen und ein gleichschenkliges Dreieck mit dem Hörplatz bilden. Der Hochtöner sollte auf Ohrhöhe spielen. Gegebenenfalls verwenden Sie Lautsprecherständer, um die Lautsprecher auf die optimale Höhe zu bringen.
- Der Aura Note selbst sollte waagerecht und wackelfrei stehen. Am besten so, dass er nicht direkt von einem Basslautsprecher zum Schwingen angeregt wird.

Problembehebung

Der Aura Note lässt sich sehr einfach bedienen. Dennoch kann es in Kombination mit anderen Geräten und einer Kombination verschiedener Anschlüsse zu Problemen kommen. Hier ist eine Liste mit möglichen Problemen und deren Lösung:

Brummen aus dem Lautsprecher:

Der Aura Note bildet mit einem Fremdgerät oder einem externen Anschluss eine sogenannte „Masseschleife“. Entfernen Sie alle Geräte außer den Lautsprechern. Schließen Sie jetzt die Geräte nacheinander wieder an, um die Herkunft des Brummens einzugrenzen. Entsteht das Brummen durch das Antennenkabel, so verwenden Sie einen Coax-Mantelstromfilter. Kommt es von einer externen Quelle am AUX-Eingang, so verwenden Sie einen RCA-

Mantelstromfilter. Kommt es von PC-Eingang, so probieren Sie, den PC am gleichen Stromanschluss wie den Aura Note zu betreiben. Bei einem Laptop ist es oftmals hilfreich, mit der Batterie zu arbeiten, anstatt mit einem Ladegerät.

Daten am seitlichen USB-Eingang werden nicht wiedergegeben:

Der Aura Note spielt ausschließlich MP3-, WMA-, WAV- und FLAC-Daten.

Konvertieren Sie Ihre Musikdaten in eines der unterstützten Formate. Je höher die verwendete Datenrate, desto besser ist die erreichbare Qualität.

Insbesondere Benutzer von Apple iPods sollten das beiliegende iPod Anschlusskabel verwenden und den iPod nicht mit einem Standardkabel anschließen. Dies erlaubt auch die Wiedergabe der AAC Aufnahmen auf dem iPod.

Kein Ton, wenn Musikdateien vom PC wiedergegeben werden:

Erst wenn die Verbindung zwischen PC und AURA NOTE VERSION 2 erfolgreich etabliert wurde, kann Musik vom Computer wiedergegeben werden. Dazu ist diese Reihenfolge sinnvoll:

1. AURA NOTE VERSION 2 mit einem USB-Kabel mit dem Rechner verbinden. Beide sollten eingeschaltet bzw. betriebsbereit sein.
2. Sicherstellen, dass der AURA NOTE VERSION 2 als Wiedergabegerät für den Rechner gewählt ist, siehe oben.
3. Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellungen. Der PC sollte auf 100 % und nicht auf „stumm“ eingestellt sein.
4. Starten Sie jetzt die Wiedergabesoftware und die gewünschte(n) Musikdatei(en).

Verzerrung am AUX-Eingang:

Die Musik am AUX-Eingang scheint verzerrt. Senken Sie die Lautstärke am zuspieldenden Gerät. Wahrscheinlich ist z.B. ein Kopfhörer-Ausgang zu laut. Der AUX-Eingang erwartet eine typische Eingangsspannung von 2 Volt und maximal möglich sind 2,8 Volt.

Schallplattenwiedergabe ist verzerrt und zu leise:

Schließen Sie Ihren Plattenspieler nicht direkt an den AUX-Eingang an.

Schalten Sie stattdessen einen Phonovorverstärker vor. Ein solches Gerät ist sehr klein und wird zwischen Plattenspieler und den Aura Note geschaltet.

Ich kann keine DVD abspielen:

Der Aura Note hat ein CD- und kein DVD-Laufwerk. Sie können weder Film- noch Musik-DVDs abspielen. Verwenden Sie dafür Ihren PC oder DVD-Spieler und leiten Sie den Ton über den AUX-Eingang oder den USB-Eingang an den Aura Note weiter.

Kein Ton am optischen Eingang:

Überprüfen Sie, ob der Digitalausgang der angeschlossenen Quelle aktiviert und auf PCM-Ausgabe (bei einigen Herstellern „LPCM“ genannt) gestellt ist. Surround-Tonformate wie Dolby Digital oder DTS werden nicht decodiert.

Display blinkt und es kommt kein Ton:

Drücken Sie die MUTE-Taste auf der Fernbedienung.

Bei allen anderen Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte zuerst an Ihren Fachhändler.

Spezifikationen

Gerätetyp: All-in-One Music Center

Verstärkersektion

Ausgangsleistung: 125 Watt + 125 Watt an 8 Ω

Eingänge

Analog:

RCA (Cinch) x 2

Digital:

Optisch x 1 (bis zu 24 Bit/192 kHz)

USB Typ A x 1 (iPod/iPhone/iPad oder USB-Speichermedien)

USB Typ B x 1 (PC-USB-Verbindung, bis zu 24 Bit/192 kHz, Windows OS oder Mac OS)

Ausgänge

Kopfhörer 6,35 mm-Klinke

1 x Lautsprecher-Ausgänge L/R

PRE OUT Vorverstärker-Ausgang

Lautstärke

CIRRUS LOGIC CS3310 (0,001 % Klirrfaktor, 116 dB Dynamikbereich)

Frequenzbereich 20 Hz bis 25 kHz ($\pm 0,5$ dB)

CD/DAC

CD-Mechanismus: Toplader

Verwendbare Medien: CD/MP3 CD/USB-Speichermedien

D/A-Wandler: CIRRUS LOGIC CS4398 120 dB, 192 kHz

Digitaler Filter: dritter Ordnung

Radioempfänger/Tuner: UKW 20 Senderspeicher

Maße

Abmessungen: 280 x 100 x 300 mm³ (B x H x T)

Gewicht: 7,5 kg

Stromaufnahme: 23 Watt bei CD-Wiedergabe, Zimmerlautstärke (ca. 80 dB)

- ✓ Es gibt keine Garantie dafür, dass der AURA NOTE VERSION 2 mit jedem USB-Gerät einwandfrei funktioniert. Nicht alle kopiergeschützten Dateien können auf dem AURA NOTE VERSION 2 wiedergegeben werden.
- ✓ Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn Dateien bei der Wiedergabe von USB-Speichermedien beschädigt werden.
- ✓ Der AURA NOTE VERSION 2 kann sowohl in Verbindung mit einem Windows-PC als auch mit einem Apple Mac betrieben werden. Für die Verwendung mit einem Windows-PC muss ein USB 2.0-Treiber installiert werden.
- ✓ Alle Spezifikationen können jederzeit geändert werden.

Vertrieb:

Sieveking Sound GmbH & Co. KG

Plantage 20

28215 Bremen

Tel. 0421-3784984

Fax. 0421-3784985

www.sieveking-sound.de

Bitte senden Sie keine Reparaturen ohne vorherige Absprache an unsere Adresse.

Bitte verwenden Sie zum Versand des AURA NOTE VERSION 2 nur die Originalverpackung.

Der AURA NOTE VERSION 2 hat 24 Monate Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie Ihre Kaufquittung und die Verpackung auf.